VIT VAP ASPI COMBI

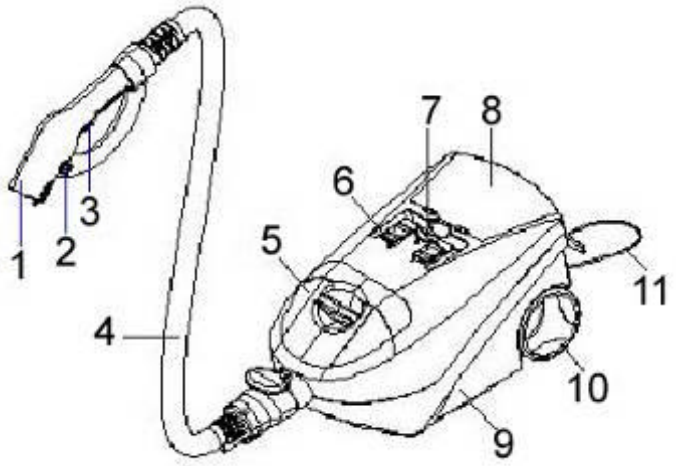

1. Bec suceur
2. Molette de réglage débit vapeur
3. Commande vapeur On/Off (marche/arrêt)
4. Flexible
5. Couvercle du bac d'aspiration
6. Interrupteur marche arrêt (ON/OFF) lumineux VAPEUR (STEAM)
7. Interrupteur marche arrêt (ON/OFF) lumineux ASPIRATEUR (VACUUM)
8. Couvercle d'accès au bouchon de remplissage de chaudière.
9. Corps
10. Roue
11. Câble électrique

Cet appareil est ;

. un nettoyeur vapeur pour assainir et nettoyer écologiquement.

. un aspirateur eau et poussières sans sac avec filtre permanent.

. un combiné nettoyeur vapeur et aspirateur permettant d'aspirer les condensats.

. une centrale de repassage avec fer a repasser de type professionnel OPTIONNEL.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

IMPORTANT. S'assurer que les surfaces à nettoyer résistent à une température de 100°. Ne pas utiliser sur les textiles fragiles, synthétiques où a base de Dralon. Faire un essai sur une partie cachée avant de nettoyer.

OPTION : REPASSAGE ET DEFROISSAGE.

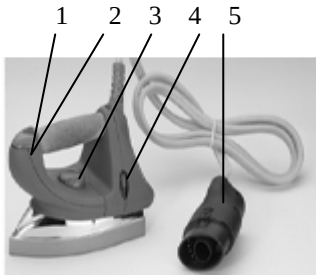

Cet appareil reçoit un fer a repasser de type professionnel a poignée liège et semelle aluminium traitée anti-adhésive. Connecter la fiche(5)du flexible a la prise de l'appareil (c.f. « FONCTIONNEMENT). Brancher l'appareil. Appuyer sur l'interrupteur VAPEUR de l'appareil. Régler la molette (3) de température du fer sur « **..** »où « **…** ». Le témoin de chauffe du fer (4) s'allume. Le fer est prêt lorsqu'il s'éteint. Appuyer sur la commande vapeur (1). Le curseur (2) permet de bloquer la commande vapeur pour un jet de vapeur continu. Le fer fonctionne aussi à la verticale et à sec. **UTILISER LE REPOSE FER FOURNI**.

En fin d'utilisation, débrancher l'appareil, déconnecter la fiche et attendre que le fer soit froid pour le ranger (DANGER DE BRULURES).

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie "totale" pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?
Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, adressez-vous à votre revendeur qui le plus souvent pourra y porter remède lui-même, sinon, contactez ;
Sté L.MA.C. 41 rue Henri MARTIN. 92170 VANVES tel 0146454343 www.lmac.fr

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. Il vous sera rendu dans les plus brefs délais. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis contenant l'appareil retourné.

Dans tout les cas, le fabricant, l'importateur et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.



CE

Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective,(pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire. Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES

ACCESSOIRES

Rallonge

Deux rallonges sont fournies avec votre aspirateur vapeur, elles servent à ajuster la longueur pour pouvoir nettoyer partout.

Grande brosse sols durs

Elle sert à nettoyer avec ou sans vapeur les surfaces lisses comme le marbre, les parquets, les sols en céramique, en ciment, etc.
Elle est dotée d'une rangée de poils nylon et de 2 raclettes caoutchouc.

Grande brosse sols souples (tapis, moquettes)

Etudiée pour passer sur les moquettes et tapis, avec ou sans vapeur.
Elle est dotée d'une rangée de poils nylon et d'une raclette caoutchouc

Raclette

Elle sert à nettoyer les surfaces lisses comme les vitres, miroirs, et aussi les carrelages. L'aspiration simultanée élimine les condensats.

Ensemble bec suceur et lance vapeur + petite brosse.

Le suceur est conçu pour aspirer dans les endroits difficiles d'accès.
La lance vapeur permet de concentrer le jet de vapeur sur un endroit précis pour un nettoyage efficace. Une petite brosse avec poils nylon où laiton se visse en bout de la lance. Livré avec 2 brosses nylon, 1 acier et 1 laiton.

Entonnoir et verre doseur

FONCTIONNEMENT

1. Connecter les accessoires nécessaires à la poignée où aux tubes rallonges en s'assurant que les crochets de fixation (1) sont bien fixés.

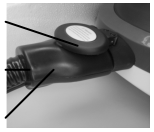

2. Soulever le capot (2) de la prise située à l'avant et brancher la fiche monobloc (3) du flexible en s'assurant que les clips (4) situés dessus et dessous la fiche sont bien enclenchés.
3. Ouvrir le couvercle d'accès (5) au bouchon de remplissage (6) et ôter le en appuyant fermement et en tournant vers la gauche (B).
4. Mettre l'entonnoir fourni dans l'orifice de la chaudière et verser de 300 ml a 1000ml **maximum** à l'aide du verre doseur

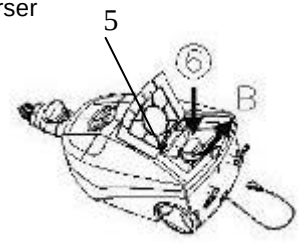

NE VERSER QUE DE L'EAU.
L'EAU DEMINERALISEE EST RECOMMANDEE.
5. Après avoir rempli la chaudière, revisser fermement le bouchon (6) en le tournant vers la droite et en appuyant fermement, puis fermer le couvercle d'accès.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

1) **Ne jamais diriger la vapeur vers une personne, des animaux, ou des installations électriques**
2) **Utiliser cet appareil que pour les applications décrites dans ce mode d'emploi.**
3) **Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. Le conserver à la maison et ne pas le laisser dans un endroit trop humide.**
4) **Ne pas utiliser de rallonge électrique sans prise de terre et inférieure a 16 Amp.**
5) **Assurez vous que l'alimentation électrique de l'appareil corresponde à votre installation, 220/230 V.**
6) **En débranchant l'appareil de la prise, ne jamais tirer par le cordon mais par la fiche.**
7) **Eviter de toucher les surfaces brûlantes. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Enrouler le câble en appuyant sur le poussoir de l'enrouleur.**
8) **Débrancher toujours l'appareil lors du remplissage ou de la vidange d'eau, ou lors de changement d'accessoires ou de non utilisation.**
9) **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est branché à la prise de courant.**
10) **Ne pas utiliser le nettoyeur vapeur sans eau dans la cuve.**
11) **Ne pas utiliser l'appareil si le câble est coupé ou endommagé. EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION, S'ADRESSER A VOTRE REVENDEUR OU A L'IMPORTATEUR POUR SON REMPLACEMENT, AFIN D'EVITER TOUT DANGER**
12) **Ne jamais tirer sur le cordon électrique, ne pas le coincer dans une porte, ne pas le tirer au-dessus de bords coupants, ou de coins et ne jamais le mettre en contact avec des surfaces très chaudes.**
13) **<u>Avant toute utilisation, vérifier que les orifices de sortie de vapeur ne sont pas bouchés</u>.**
14) **Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces fermées dans lesquelles il y a des vapeurs de peintures à huile, de diluants, de poussières inflammables ou autres vapeurs explosives ou toxiques.**
15) **Ne pas utiliser l'appareil comme jouet. Le tenir hors de portée des enfants.**
16) **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est encore branché.**
17) **Le contact avec les accessoires, l'eau brûlante ou la vapeur peut provoquer des brûlures. Soyez prudent lors de l'utilisation.**
18) **Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer le cuir, les meubles ou les sols cirés, les fibres synthétiques contenant du dralon, la soie et autres matières sensibles à la vapeur. Vérifier que les éléments à nettoyer résistent à une température de 100°C. Toujours faire un essai sur un endroit caché avant de généraliser le nettoyage.**
19) **N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.**
20) **Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau déminéralisée si votre eau du robinet est calcaire. N'ajouter aucun autre produit ou liquide, au risque de détériorer l'appareil ou de provoquer un incident (incendie…).**

6. Brancher l'appareil sur une prise avec terre en 220/230 volts pouvant supporter 16 ampères, et basculer l'interrupteur vapeur marqué « STEAM » (VAPEUR) vers le « I ». Il s'allume ainsi que le témoin de chauffe

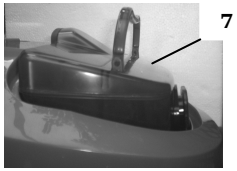

7. Ouvrir le bac à poussière (7) pour vérifier si le filtre est en place et fermer le couvercle.

8. Lorsque le témoin de chauffe s'éteint, l'appareil peut commencer à fonctionner. Appuyer sur la gâchette vapeur (9). Pour obtenir un jet de vapeur continu, enfoncer le blocage de la gâchette 10). Pour moduler le débit vapeur, tourner la molette de réglage (8).
IL EST NORMAL QU'IL Y AIT DE L'EAU DE CONDENSATION EN DEBUT D'UTILISATION.

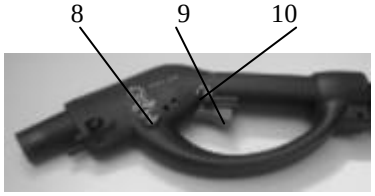

9. Pour aspirer simultanément a la projection de vapeur, basculer l'interrupteur « VACUUM » ASPIRATION) vers le « I ».

10. Lorsque la puissance d'aspiration diminue, cela signifie que le bac est plein. Eteindre appareil, ôter le boîtier de filtration (11) et vider le bac..
Si les filtres sont poussiéreux, les brosser.
Contrôler que le flotteur basculant situé dans le boîtier de filtration n'est pas bloqué.
Bien replacer le boîtier dans le bac, puis le bac dans son logement en appuyant fermement.

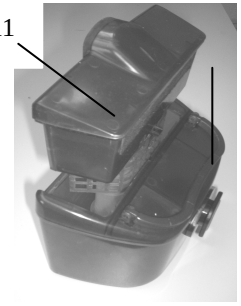

11. Lorsque le débit de vapeur diminue, il faut remettre de l'eau dans la chaudière. Pour cela, éteindre les 2 interrupteurs et appuyer et bloquer la gâchette jusqu'à épuisement du jet de vapeur.
Soulever le couvercle d'accès au bouchon, puis dévisser lentement le bouchon en appuyant fermement. ATTENTION RISQUES DE BRULURES CAR LE RESTE DE VAPEUR S'ECHAPPE PAR UN ORIFICE DE DECOMPRESSION SITUE SUR LE FILETAGE DU BOUCHON..
PLACER L'ENTONNOIR FOURNI ET VERSER LENTEMENT L'EAU AFIN D'EVITER UN CHOC THERMIQUE ET UN REFLUX D'EAU LORS DU REMPLISSAGE.

ATTENTION : Après chaque utilisation, il faut décompresser la chaudière en éteignant les interrupteurs et en appuyant soit sur la gâchette de la poignée, soit sur la commande vapeur du fer jusqu'à épuisement du jet de vapeur. Puis dévisser lentement le bouchon en appuyant fermement.
RISQUES DE BRULURES, car le reste de vapeur s'échappe par un petit orifice du filetage.
ATTENDRE QUE LA CHAUDIERE SOIT FROIDE AVANT DE LA VIDER
SI LA VAPEUR NE S'ECHAPPE PAS LORS DE LA DECOMPRESSION, CELA PEUT PROVENIR D'UNE OBTURATION DU CONDUIT VAPEUR
OU DE L'ELECTROVANNE. DANS CE CAS ATTENDRE AU MOINS 2 HEURES QUE LA CHAUDIERE REFROIDISSE AVANT D'OUVRIR LE BOUCHON ET CONTACTER LE SERVICE APRES VENTES.

Entretien

- Périodiquement, verser 1 verre de vinaigre d'alcool dans la chaudière et compléter avec ½ litre d'eau. Vaporiser l'intégralité en utilisant le flexible et sa poignée, sans accessoire, puis reverser ½ litre d'eau dans la chaudière, et vaporiser l'intégralité pour rincer.
- Ne nettoyez pas le corps de l'appareil avec un liquide corrosif mais simplement avec un chiffon humide.
- Après chaque utilisation, vider le bac et nettoyer les filtres du boîtier de filtration. Ces filtres peuvent être lavés délicatement et frottés avec une brosse douce. Sécher avant de le remettre en place.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V~ 50Hz	Température chaudière : 145°C
Pression vapeur : 4.0Bar	Température de la vapeur : 95-100°C
Capacité chaudière : 1.0L	Consommation chaudière : 1350W
Temps de chauffage chaudière : 7mn	Temps utilisation ~30mn/45 mn
Puissance du moteur : 1000W	Capacité du bac aspiration : 1.5L
Puissance de succion : ~240W	Aspirateur : ~15.4Kpa (Kilopascal)
Vie utile du moteur : 800-1000h	Niveau sonore ~80dB
Volume d'air : ~2.0m3	Longueur du cordon : 5m
Dimensions de l'appareil : 530 x 260 x 240mm	Poids de l'appareil : 13.5kg
Flexible vapeur/aspi : 1.80 m	Flexible fer : 1.80 m
Fer a repasser ; 800 W.	Poids du fer : 1,5 kg